


Epson Perfection® V19 II/V39 II

Start Here • Point de départ




IMPORTANT: Before using this product, make sure you read these instructions and the safety instructions in the online *User's Guide*.
IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.
Note: Product availability varies by country and region.
Remarque : La disponibilité des produits varie selon le pays et la région.


1 Unpack • Déballez le scanner



Remove all packing materials.
Retirez tout le matériel d'emballage.

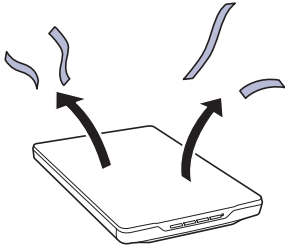

You can open the stand on the rear of the scanner to minimize the amount of space required by the scanner. See your online *User's Guide* for details.
Vous pouvez déployer le support à l'arrière du scanner afin de restreindre l'espace occupé par le produit. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir des détails.

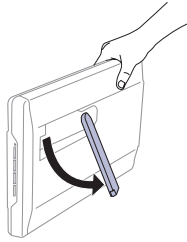

2 Install software • Installez le logiciel




Note: Do not connect the USB cable yet.
Remarque : Ne branchez pas le câble USB tout de suite.

- 1 For the latest software, visit <http://epson.com/support> (U.S.) or <http://epson.ca/support> (Canada) from your computer and search for your product.
Note: An internet connection is required to obtain the product software.
Pour obtenir le plus récent logiciel, rendez-vous au <http://epson.com/support> (É.-U.) ou au <http://epson.ca/support> (Canada) à partir de votre ordinateur et recherchez votre produit.
Remarque : Une connexion Internet est requise pour obtenir le logiciel du produit.

- 2 Click **Download** for the Drivers and Utilities Combo Package.
Cliquez sur **Télécharger** pour obtenir l'Ensemble des pilotes et logiciels.





- 3 Double-click the file you downloaded and follow the on-screen instructions to install the software.
Double-cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé, puis suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

3 Connect the scanner • Branchez le scanner

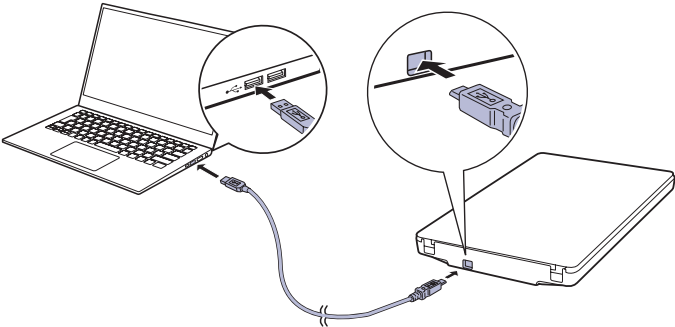


When the scanner is connected to the computer, it automatically turns on (the scanner does not have a power button). To turn the scanner off, unplug the USB cable.
Si le scanner est branché à l'ordinateur, il se mettra automatiquement sous tension (il ne comporte pas de bouton d'alimentation). Pour mettre le scanner hors tension, débranchez le câble USB.

4 Scan a photo or document • Numérisez une photo ou un document

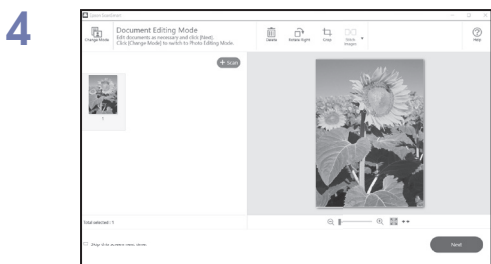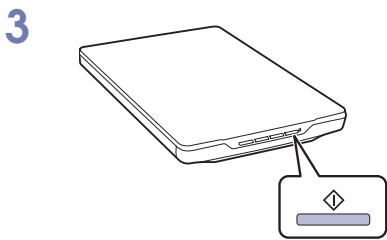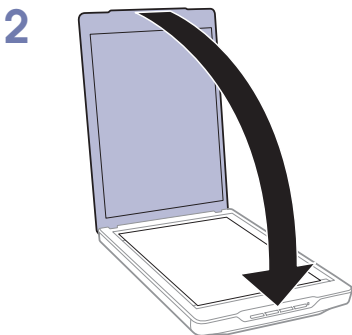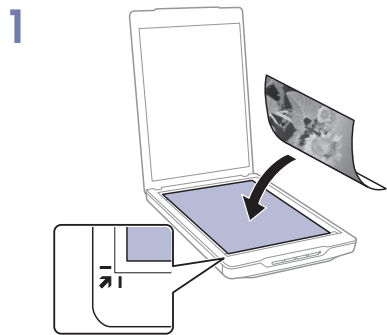


English

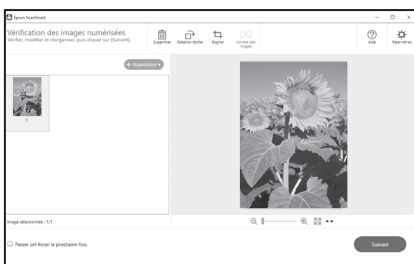


Français

Review your scanned image, then click **Next**.
Note: Depending on your model, the screen may differ.
Examinez votre image numérisée, puis cliquez sur **Suivant**.
Remarque : Selon votre modèle, l'écran peut être différent.

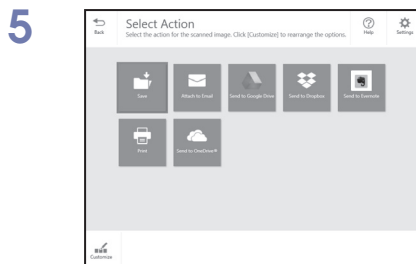

English


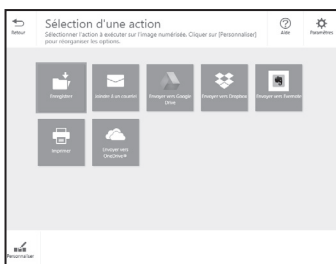


Français

Select an option to save, send, or print the scanned image.
Note: See the online *User's Guide* for more information.
Sélectionnez l'option désirée : enregistrer, envoyer ou imprimer l'image numérisée.
Remarque : Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.




Using the control panel buttons • Utilisation des boutons du panneau de commande

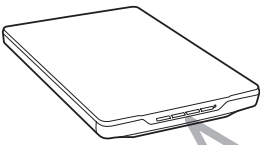


Starts Epson ScanSmart® and saves the document as a PDF file.

Démarre Epson ScanSmart® et enregistre le document au format PDF.



Starts Epson ScanSmart and attaches the scanned image to a new email.

Démarre Epson ScanSmart et joint l'image numérisée à un nouveau courriel.



Scans your document and sends it directly to a printer connected to the computer.

Numérise le document et l'envoie directement vers une imprimante connectée à l'ordinateur.



Starts Epson ScanSmart. The scanned image opens in the editing mode window.

Démarre Epson ScanSmart. L'image numérisée s'ouvre dans la fenêtre du mode d'édition.

Note: See the online *User's Guide* for more information.

Remarque : Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.



Help

Scanner software help

Click the **Help** or the **?** button on your scanner software screen.

User's Guide

Windows®: Click the icon on your desktop or Apps screen to access the online *User's Guide*.

Mac: Click the icon in Applications/Epson Software/Guide to access the online *User's Guide*.

If you don't have a User's Guide icon, go to the Epson website, as described in "Technical support."

Technical support

Internet support

Visit <http://epson.com/support> (U.S.) or <http://epson.ca/support> (Canada) and search for your product to download software and utilities, view manuals, get FAQs and troubleshooting advice, or contact Epson.

Speak to a support representative

Call (562) 276-4382 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 7 a.m. to 4 p.m., Pacific Time, Monday through Friday.

Days and hours of support are subject to change without prior notice. Toll or long distance charges may apply.

Aide

Aide pour le logiciel du scanner

Cliquez sur **Aide** ou sur le bouton **?** sur l'écran du logiciel de numérisation.

Guide de l'utilisateur

Windows® : Cliquez sur l'icône sur le bureau ou sur l'écran Applications afin d'accéder au *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Mac : Cliquez sur l'icône dans Applications/Epson Software/Guide afin d'accéder au *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Si vous n'avez pas d'icône pour le Guide de l'utilisateur, visitez le site d'Epson, tel que décrit dans la section « Soutien technique ».

Soutien technique

Soutien Internet

Rendez-vous à l'adresse <http://epson.com/support> (É.-U.) ou <http://epson.ca/support> (Canada) et effectuez une recherche de votre produit afin de télécharger des logiciels et des utilitaires, voir les manuels, consulter la FAQ et des conseils de dépannage ou communiquer avec Epson.

Parler à un représentant du soutien technique

Composez le 562 276-4382 (É.-U.) ou le 905 709-3839 (Canada), de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être modifiés sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

EPSON, Epson ScanSmart, and Perfection are registered trademarks and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.
This information is subject to change without notice.

EPSON, Epson ScanSmart et Perfection sont des marques déposées et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
Avis général : Les autres noms de produit utilisés dans le présent document sont donnés uniquement à des fins d'identification et peuvent être des noms de marque de leurs détenteurs respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.
L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

