

Kensington®



OfficeAssist™ MF550 MotionBin™ Micro Cut Shredder
OfficeAssist™ MF550 MotionBin™ Destructeur de papier à
micro-coupe
OfficeAssist™ MF550 MotionBin™ Microtrituradora









kensington.com/register



Specifications

Model	OfficeAssist™ MF550
Cut level	P-5 .08 x .6 inches (2 x 15mm)
Sheet Capacity	10 sheets 21lb (80 gsm)
Run Time	120 mins on
Bin Size	8.5 US gallons
Volts / Hz	120V ~ 60Hz
Amperage	3.5A

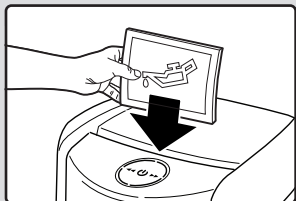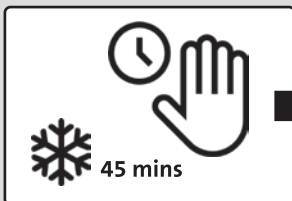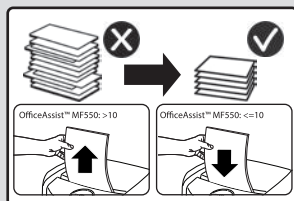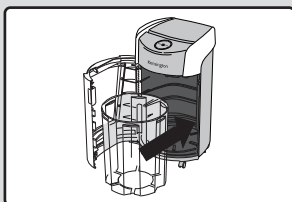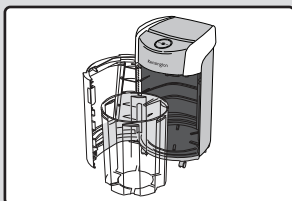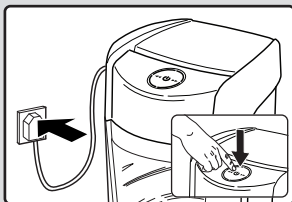



Overview

- a Indicator panel
- b Pull-out bin
- c Bin viewing window
- d Safety symbols
- e Paper feed slot




Please read and keep these important safety instructions



For a full copy of the operating instructions, hints & tips and troubleshooting guide, please visit www.kensington.com



The following symbol which is found on the product indicates you could be seriously hurt or killed if you open the machine. **DO NOT OPEN.**



Please read all the safety information and the instructions; the manufacturer is not liable for cases of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the warranty will be voided.

- Only use the unit for its intended purpose.
- The unit must only be connected to a supply voltage corresponding to the electrical rating shown on the unit.
- Do NOT alter the attachment plug. The plug is configured for the appropriate electrical supply.
- Unit should be connected to a socket outlet near the equipment that is easily accessible. Ensure the cable is not likely to trip up a passer by.
- Do not connect multiple adaptors or use with an extension cable.
- Do not attempt to service or repair the unit yourself. Please return to supplier.
- If recycling, separate paper and credit card shreds.
- Do not use this unit if the cable or plug have been damaged, after it malfunctions, or after it has been damaged in any manner.
- Unplug your shredder before moving it or when it is not in use for an extended period of time.
- Care should be taken when moving equipment to avoid any unlevelled surfaces.
- Lock casters in place, if lock provided.
- Keep power cord away from casters. Casters can damage the power cord. If power cord insulation is damaged, disconnect the plug from the wall socket.
- The device is intended for use indoors. Never use outdoors.
- Keep the device away from moisture.
- Be vigilant at all times, and always be careful what you are doing. Do not use electrical equipment if you are lacking in concentration or awareness, or are under the influence of drugs, alcohol or medication. Even a moment of inattentiveness can lead to serious accidents and injuries when using electrical equipment.
- Do not attempt to open, modify or repair the device. Do not drop, puncture, break or expose to high pressure.
- Alterations to the device and technical modifications are not permitted.
- Check the device and cable (and if applicable, the adapter) for any damage before use. If there is any visible damage, a strong odour, or excessive overheating of components, unplug all the components immediately and stop using the device.
- Shredder must be disconnected from power source, if not used for an extended period of time.
- Do not use spray cleaners or spray lubricants as these may present a risk of flash fire.
- Never bypass the safety interlock (strictly forbidden and dangerous, especially when unit is connected to a power source).
- Do not lean on the shredder door; this may damage the door and will not be covered by your warranty.
- Failure to follow these instructions could result in damage/injury and will invalidate your guarantee.
- Although this shredder has been designed to comply with UL 62368 – EN 62368 safety standards including the “probe accessibility tests”, do not operate the shredder near children or pets.



Warning:
Sharp edges, do NOT touch cutters



Warning:
Moving parts, do NOT touch cutters

Never bypass the safety interlock (strictly forbidden & dangerous, especially when unit is connected to a power source)

Controls

Symbol	Type	Indication	Action
	Push Button On / Standby	Goes blue when in On position / in Standby	Auto-start and standby button (press one time)
	Push Button	Outer ring rotates anti-clockwise in blue	Manual Reverse button (hold down)
	Push Button	Outer ring rotates clockwise in blue	Manual Forward run button (hold down)
	Overheat	90 deg ¼ segment turns red (blue when in normal state)	Overheated indication (red)
	Overload	90 deg ¼ segment turns red (blue when in normal state)	Overloaded / Jam indication (red)
	Bin full	90 deg ¼ segment turns red (blue when in normal state)	Bin full indication (red)
	Door Open	90 deg ¼ segment turns red (blue when in normal state)	Door open or shredder head removed indication (red)

Warning symbols



No CDs


Keep loose jewellery clear


No credit cards


Ties and loose clothing hazard


Keep long hair clear


Do not reach into opening


This equipment is not intended for use by
children


Manual feed slot capacity


No aerosols

Operation

1. Remove the shredder from the packaging and place the bin inside the shredder housing on the plate inside. Plug the power cord into the rear of the shredder.
2. Connect shredder to an appropriate mains supply. Ensure the on/off switch is in the On position. The blue shredder in operation icon  will turn on.
3. Insert paper to be shredded into the feed slot 'e'.

While paper is being shredded the blue shredder in operation icon will remain illuminated and the bin will light blue (if enabled).

Note: Make sure the paper to be inserted is neatly stacked.

Providing paper thickness is within the shredder's capacity, the motor will start and your documents will be shredded. The cutters will stop once the shredding process is complete.

4. If the paper thickness is greater than the shredder's capacity the auto reverse icon will flash red  and the motor will run in reverse.
5. If this happens, remove some of the sheets from the paper stack and re-try. The shredder will automatically start and allow the paper to be shredded.
6. If the shredder is left in shredder operational mode for more than 15 minutes without being used the shredder will automatically switch off in order to save power.



Warning: Do NOT under any circumstances use any metal objects (scissors, letter openers etc.) in an attempt to clear the paper entry.

Rare occasions of jamming

Should the paper jam not clear, press and hold the  button for 2 seconds, then press and hold the  button for 2 seconds. Repeat until the jam has cleared. Please do not alternate between the Reverse and Forward functions quickly as this may damage the motor.

Reverse function

1. Should you wish to reverse the shredding direction whilst shredding a document a reverse function  has been fitted for your convenience.
2. By pressing and holding the reverse button the cutters will change direction allowing the retrieval of the document being shredded.
3. The reverse function will only run whilst  is being pressed. When the reverse button has been released the shredder will revert to ready mode.

Operation time

When the shredder is used continuously for 120 minutes the shredder may overheat. If this occurs the overheat icon  will illuminate red.

When the shredder is ready to be used again the red overheat icon will go out. This will take approx. 45 minutes.

To resume shredding, press the  button and start feeding documents into the feed slot.

Light modes

Hold down the power button for 5 seconds to turn the internal bin LED function on/off.

OfficeAssist™ MF550 MotionBin

CAN shred the following:



- Stapled paper, 1 inch (25mm) within the corner
- 26/6 and 24/6 or smaller staples
- Small sized paper



- Paperclipped paper, 1 inch (25mm) within the corner
- Capable of shredding small/medium paperclips max. wire thickness = .035 inches (0.9 mm)
- >80/100gsm paper



Thick paper or card
<200gsm



Glossy paper or a sheet
covered with print on both
sides



Multiple folded sheets
(Legal sheets folded in half)

CANNOT shred the following:



Heavy duty staples. Check
the staple leg length is not
greater than .25 inches
(6mm)



Large clips. Check the
length of the paperclip
is not longer than 1.25
inches (32mm)



Plastic sheets, laminated
documents, plastic
folders



Binder clips



Bound documents



Credit cards



Adhesive labels



Magazines or other
documents bound by
multiple staples or clips



No aerosols



No oil



CDs & DVDs

Quiet shredding

This shredder has been designed with quiet shredding technology.

This allows you to shred with peace of mind you will not disturb others.

Bin full

When the bin is full the machine will stop turning and the bin full quadrant will be lit red.

Open the shredder door and pull out the entire cylinder bin using the castellation around the sides.

Empty the bin as you would normally and place the empty bin back on the turntable before closing the door to resume.

Do not force down shredded paper in the bin using your feet.

Door open

If the door is opened during shredding as a safety precaution the shredder will instantly stop, and the door open  quadrant will be lit red.

To resume shredding, shut the door.



WARNING

- The shredder DOOR must be fully pushed closed for the machine to operate.

Troubleshooting

If the paper shredder will not start, please check the following:

1. Is the machine plugged in correctly?
2. Is the switch pushed to the  position on the rear of machine?
3. Is the machine jammed with paper?
4. Has the motor overheated?
5. Is the shredder bin fully pushed in?
6. Is the shredder door closed?

Warranty

Limited 2 Year Warranty; USA, Mexico, and Canada

ACCO Brands USA LLC, ACCO Brands, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047 (in Mexico, ACCO Brands Mexicana, Neptuno 43, Fraccionamiento Nueva Industrial Vallejo México 07700 D.F. México), (in Canada, ACCO Brands Canada Inc., 7381 Bramalea Road, Mississauga ON L5S1C4) (each, respectively, "ACCO Brands") warrants to the original purchaser that this ACCO Brands product is free from defects in workmanship and material under normal use and service for a period of: two (2) years for parts and labor after purchase.

ACCO Brands' obligation under this warranty is limited to replacement or repair, at ACCO Brands' option, of any warranted part found defective by ACCO Brands without charge for material or labor. Any replacement, at ACCO Brands' option, may be the same product or a substantially similar product that may contain remanufactured or refurbished parts. This warranty shall be void in the following circumstances:

(i) if the product has been misused, (ii) if the product has been damaged by negligence or accident, or (iii) if the product has been altered by anyone other than ACCO Brands or ACCO Brands' authorized agents.

For warranty execution, please contact ACCO Brands at: 800-723-4000 or www.gbconnect.com in the USA 905-595-3100 or www.gbcanada.com in Canada (55) 52.72.2265.65.01 or www.accomexico.com in Mexico

TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED WARRANTIES. REPRESENTATIONS OR PROMISES INCONSISTENT WITH OR IN ADDITION TO THIS WARRANTY ARE UNAUTHORIZED AND SHALL NOT BE BINDING ON ACCO BRANDS. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, ANY IMPLIED WARRANTIES (IF APPLICABLE) ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL ACCO BRANDS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, CONSEQUENTIAL OR SIMILAR DAMAGES, WHETHER OR NOT FORSEEABLE. SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, CONSEQUENTIAL, OR SIMILAR DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

FOR CONSUMERS WHO HAVE THE BENEFIT OF CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR JURISDICTION OF PURCHASE OR, IF DIFFERENT, IN THEIR JURISDICTION OF RESIDENCE, THE BENEFITS CONFERRED BY THIS WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL RIGHTS AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS.

To the extent permitted by law, this warranty is not transferable and will automatically terminate if the original product purchaser sells or otherwise disposes of the product.

This warranty gives you specific legal rights. Other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction, may exist. In addition some jurisdictions do not allow (i) the exclusion of certain warranties, (ii) limitations on how long an implied warranty lasts and/or (iii) the exclusion or limitation of certain types of costs and/or damages, so the above limitations may not apply.

FCC CLASS B NOTICE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CANADA CLASS B NOTICE

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

MODIFICATIONS

Any modifications made to this device may void the authority granted ACCO Brands USA LLC by the FCC and/or by Industry Canada to operate this equipment.

Kensington®, OfficeAssist™ and MotionBin™ are trademarks of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.








© 2025 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.

Patents: <https://www.accobrand.com/patents/>



Caractéristiques techniques

Modèle	OfficeAssist™ MF550
Niveau de coupe	P-5 2 x 15 mm (0,08 x 0,6 po)
Capacité en feuilles	10 feuilles 21 livres (80 g/m ²)
Autonomie	120 minutes en continu
Capacité du bac	8,5 gallons américains
Tension/ Fréquence	120 V – 60 Hz
Ampérage	3,5 A

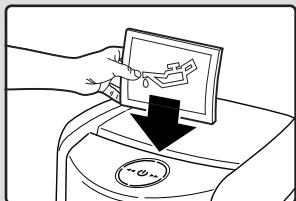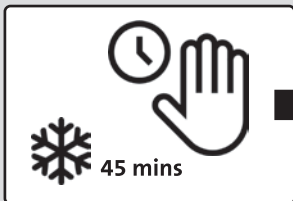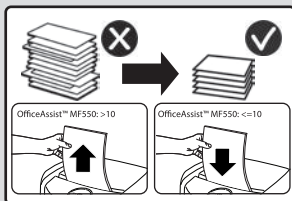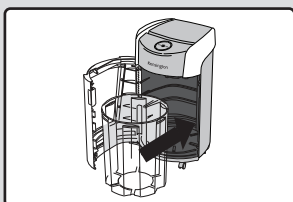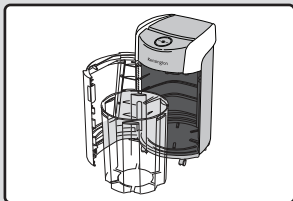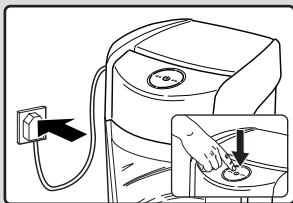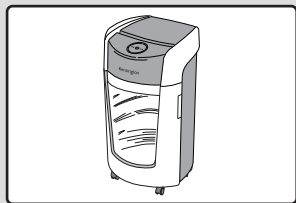



Vue d'ensemble

- a Panneau indicateur
- b Bac amovible
- c Fenêtre de visualisation du bac
- d Symboles de sécurité
- e Fente d'alimentation en papier



Veillez lire et conserver ces consignes de sécurité importantes



Pour une version complète des instructions d'utilisation, des trucs et astuces et un guide de dépannage, rendez-vous sur www.kensington.com



Le symbole suivant, apposé sur le produit, indique que vous risquez de subir des blessures graves, voire mortelles, si vous ouvrez l'appareil. **NE PAS OUVRIR.**

	AVERTISSEMENT
	Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir. Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. Pour toute réparation, veuillez faire appel à un technicien qualifié.

Lisez toutes les consignes de sécurité et instructions ; le fabricant n'est pas responsable des dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie sera annulée.

- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu.
- Connectez l'appareil uniquement à une tension d'alimentation correspondant à la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne modifiez PAS la fiche. La fiche est configurée pour l'alimentation électrique appropriée.

- L'appareil doit être branché à une prise murale proche et facilement accessible. Assurez-vous que le câble ne risque pas de faire trébucher un passant.
- Ne branchez pas plusieurs adaptateurs et n'utilisez pas de rallonge.
- N'essayez pas de réparer ou d'entretien l'appareil vous-même. Veuillez le renvoyer au fournisseur.
- Pour le recyclage, séparez les morceaux de papier et de carte de crédit.
- N'utilisez pas cet appareil si le câble ou la fiche ont été endommagés, après un dysfonctionnement, ou si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- Débranchez votre déchiqueteuse avant de la déplacer ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Évitez de poser l'appareil sur des surfaces inégales.
- Verouillez les roulettes si elles sont équipées de freins.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des roulettes. Celles-ci peuvent endommager le cordon d'alimentation. Si la gaine du cordon d'alimentation est endommagée, débranchez la fiche de la prise murale.
- Cet appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais à l'extérieur.
- Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité.
- Soyez vigilant en toutes circonstances, et soyez toujours attentif à ce que vous faites. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué, distrait ou sous l'influence de substances (alcool, drogues, médicaments). Un simple instant d'inattention peut entraîner des accidents graves et des blessures lorsque vous utilisez l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir, de modifier ou de réparer l'appareil. Ne faites pas tomber, ne percez pas, ne cassez pas et n'exposez pas l'appareil à une pression élevée.
- Aucune modification technique ou altération de l'appareil n'est permise.
- Vérifiez l'appareil, le câble (et, le cas échéant, l'adaptateur) pour détecter tout dommage avant utilisation. Si vous remarquez des dommages visibles, une forte odeur ou une surchauffe excessive des composants, débranchez immédiatement tous les composants et cessez d'utiliser l'appareil.
- Si la déchiqueteuse n'est pas utilisée pendant une longue période, débranchez-la de la source d'alimentation.
- N'utilisez pas de nettoyants ou de lubrifiants en vaporisateur, car ils pourraient présenter un risque d'incendie éclair.
- Ne contournez jamais le verrou de sécurité (strictement interdit et dangereux, en particulier lorsque l'appareil est branché sur une source d'alimentation).
- Ne vous appuyez pas sur la porte de la déchiqueteuse ; cela pourrait l'endommager et annuler votre garantie.
- Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner des dommages ou des blessures et annuler votre garantie.
- Bien que cette déchiqueteuse ait été conçue pour se conformer aux normes de sécurité UL 62368 – EN 62368, y compris les « tests d'accessibilité par sonde », ne l'utilisez pas à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques.



Avertissement :
Lames tranchantes, ne touchez PAS aux lames



Avertissement :
Pièces mobiles, ne touchez PAS aux lames

Ne contournez jamais le verrou de sécurité (strictement interdit et dangereux, en particulier lorsque l'appareil est branché sur une source d'alimentation)

Commandes

Symbole	Type	Indication	Action
	Bouton-poussoir marche/veille	Devient bleu lorsqu'il est en position marche/veille	Bouton démarrage automatique et veille (appuyer une fois)
	Bouton inversion	L'anneau extérieur tourne dans le sens antihoraire en bleu	Bouton inversion manuelle (maintenir enfoncé)
	Bouton marche	L'anneau extérieur tourne dans le sens horaire en bleu	Bouton marche avant manuelle (maintenir enfoncé)
	Surchauffe	Un segment de 90 degrés ¼ devient rouge (bleu en état normal)	Indicateur de surchauffe (rouge)
	Surcharge	Un segment de 90 degrés ¼ devient rouge (bleu en état normal)	Indicateur de surcharge/ bourrage (rouge)
	Bac plein	Un segment de 90 degrés ¼ devient rouge (bleu en état normal)	Indicateur de bac plein (rouge)
	Porte ouverte	Un segment de 90 degrés ¼ devient rouge (bleu en état normal)	Indicateur de porte ouverte ou de tête déchiqueteuse retirée (rouge)

Symboles d'avertissement

 Pas de CD

 Gardez les bijoux lâches à l'écart

 Pas de cartes de crédit

 Ne portez pas de cravate ou de vêtements amples

 Attachez les cheveux longs

 N'insérez pas les mains dans la fente d'alimentation

 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants

 Capacité d'alimentation manuelle

 Pas d'aérosols

Fonctionnement

- Retirez la déchiqueteuse de l'emballage et placez le bac à l'intérieur de l'unité sur le plateau prévu à cet effet. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de la déchiqueteuse.
- Branchez la déchiqueteuse à une prise de courant appropriée. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est en position « marche ». L'icône bleue de déchiqueteuse en marche  s'allumera.
- Insérez le papier à déchiqueter dans la fente d'alimentation « e ». Pendant que le papier est déchiqueté, l'icône bleue de déchiqueteuse en marche reste allumée, et le bac s'éclaire en bleu (si activé).
Remarque : Assurez-vous que le papier à insérer est correctement empilé.
Si l'épaisseur du papier respecte la capacité de la déchiqueteuse, le moteur démarrera automatiquement et vos documents seront déchiquetés. Les lames s'arrêteront automatiquement une fois le papier déchiqueté.
- Si l'épaisseur du papier dépasse la capacité de la déchiqueteuse, l'icône d'inversion automatique clignotera en rouge  et le moteur tournera en sens inverse.
- Si cela se produit, retirez quelques feuilles de la pile de papier et réessayez. La déchiqueteuse redémarrera automatiquement et déchiquettera le papier.
- Si la déchiqueteuse reste en mode opérationnel pendant plus de 15 minutes sans être utilisée, elle s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie.



Avertissement : N'utilisez JAMAIS d'objets métalliques (ciseaux, coupe-papier, etc.) pour dégager la fente d'alimentation !

En cas de bourrage

Si le bourrage ne se dégage pas, maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes, puis maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes. Répétez l'opération jusqu'à ce que le bourrage soit éliminé. N'alternez pas trop rapidement entre les fonctions de marche avant et marche arrière, car cela pourrait endommager le moteur.

Fonction d'inversion

- Si vous souhaitez inverser le sens de destruction pendant que vous déchiquetez un document, une fonction d'inversion  a été prévue pour vous faciliter la tâche.
- En maintenant le bouton d'inversion enfoncé, les lames changent de direction, ce qui permet de récupérer le document en cours de destruction.
- La fonction d'inversion ne marche que tant que vous appuyez sur . Une fois que vous relâchez le bouton d'inversion, la déchiqueteuse revient en mode « prêt ».

Autonomie

La déchiqueteuse peut fonctionner en continu pendant un maximum de 120 minutes avant de surchauffer. Si cela se produit, l'icône de surchauffe  s'allumera en rouge. L'icône de surchauffe rouge s'éteindra lorsque la déchiqueteuse sera prête à être utilisée à nouveau. Cela prendra environ 45 minutes. Pour reprendre le déchiquetage, appuyez sur le bouton  et commencez à insérer des documents dans la fente d'alimentation.

Modes d'éclairage

Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 5 secondes pour activer/désactiver la fonction d'éclairage interne du bac.

OfficeAssist™ MF550 MotionBin

Peut détruire les documents suivants :



- Papier agrafé à 25 mm (1 pouce) du coin
- Agrafes 26/6 et 24/6 ou plus petites
- Papier de petit format



- Papier trombonné à 25 mm (1 pouce) du coin
- Capable de déchiqueter des trombones de petite/moyenne taille, épaisseur maximale = 0,9 mm (0,035 pouce)
- Papier > 80/100 g/m²



Papier ou carton épais
< 200 g/m²



Papier brillant ou feuille
imprimée des deux côtés



Plusieurs feuilles pliées
(Papier légal plié en deux)

Ne peut PAS détruire les documents suivants :



Agrafes à usage intensif Vérifier
que la longueur de la patte de
l'agrafe n'est pas supérieure à
6 mm
(0,25 pouce)



Gros trombones Vérifiez que
la longueur du trombone
ne dépasse pas 32 mm
(1,25 pouce).



Feuilles en plastique,
documents plastifiés,
chemises en plastique



Agrafes pour classeur



Documents reliés



Cartes de crédit



Étiquettes adhésives



Magazines ou autres
documents reliés par
plusieurs agrafes ou
pinces



Pas d'aérosols



Pas d'huile



• CD et DVD

Destruction silencieuse

Cette déchiqueteuse a été conçue avec une technologie de destruction silencieuse.

Vous pouvez ainsi détruire vos documents en toute tranquillité, sans déranger les autres.

Bac plein

Lorsque le bac est plein, la machine s'arrête automatiquement et le voyant du bac s'allume en rouge.

Ouvrez la porte de la déchiqueteuse et retirez le bac cylindrique en utilisant les encoches latérales.

Videz le bac comme vous le feriez normalement et replacez le bac vide sur le plateau rotatif avant de refermer la porte pour reprendre l'utilisation.

Ne forcez pas le papier déchiqueté dans le bac avec vos pieds.

Porte ouverte

Si la porte est ouverte pendant l'utilisation, la déchiqueteuse s'arrêtera instantanément par mesure de précaution ; le voyant de porte ouverte  s'allumera en rouge.

Pour reprendre la destruction, refermez la porte.



AVERTISSEMENT !

- La PORTE de la déchiqueteuse doit être bien fermée pour que la machine fonctionne.

Dépannage

Si la déchiqueteuse ne démarre pas, veuillez vérifier les points suivants :

1. La machine est-elle bien branchée ?
2. L'interrupteur est-il placé sur la position  à l'arrière de la machine ?
3. La machine est-elle bourrée ?
4. Le moteur a-t-il surchauffé ?
5. Le bac de la déchiqueteuse est-il bien inséré ?
6. La porte de la déchiqueteuse est-elle bien fermée ?

Garantie

Garantie limitée de 2 ans ; États-Unis, Mexique et Canada

ACCO Brands USA LLC, ACCO Brands, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047 (au Mexique, ACCO Brands Mexicana, Neptuno 43, Fraccionamiento Nueva Industrial Vallejo México 07700 D.F. México), (au Canada, ACCO Brands Canada Inc., 7381 Bramalea Road, Mississauga ON L5S1C4) (respectivement « ACCO Brands ») garantit à l'acheteur initial que ce produit ACCO Brands sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d'utilisation et de service pour une période de deux (2) ans, pièces et main-d'œuvre, après l'achat.

La responsabilité d'ACCO Brands dans le cadre de cette garantie se limite au remplacement ou à la réparation, à la discrétion d'ACCO Brands, de toute pièce défectueuse, sans frais de matériaux ou de main-d'œuvre. Tout remplacement, à la discrétion d'ACCO Brands, peut être un produit identique ou similaire contenant des pièces remises à neuf ou recyclées. Cette garantie sera nulle et non avenue dans les cas suivants :

(i) si le produit a été utilisé de manière incorrecte, (ii) si le produit a été endommagé par négligence ou par accident, ou (iii) si le produit a été modifié par une personne autre qu'ACCO Brands ou ses agents autorisés.

Pour faire valoir la garantie, veuillez contacter ACCO Brands au : 800-723-4000 ou sur www.gbconnect.com aux États-Unis, au 905-595-3100 ou sur www.gbcanada.com au Canada (55) 52.72.2265.65.01, ou sur www.accomexico.com au Mexique

DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. LES DÉCLARATIONS OU PROMESSES CONTRADICTOIRES OU

SUPPLÉMENTAIRES NE SONT PAS AUTORISÉES ET NE LIENT PAS ACCO BRANDS. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LES GARANTIES IMPLICITES (LE CAS ÉCHÉANT) SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ACCO BRANDS NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, PUNITIFS, EXEMPLAIRES, CONSÉCUTIFS OU SIMILAIRES, QU'ILS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON. CERTAINS ÉTATS ET JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, PUNITIFS, EXEMPLAIRES, CONSÉCUTIFS OU SIMILAIRES, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

POUR LES CONSOMMATEURS QUI BÉNÉFICIENT DE LOIS OU DE RÈGLEMENTS SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LEUR JURIDICTION D'ACHAT OU, SI ELLE EST DIFFÉRENTE, DANS LEUR JURIDICTION DE RÉSIDENCE, LES AVANTAGES CONFÉRÉS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE S'AJOUTENT À TOUS LES DROITS ET RECOURS PRÉVUS PAR CES LOIS ET RÈGLEMENTS SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Dans la mesure permise par la loi, cette garantie n'est pas transférable et prend automatiquement fin si l'acheteur initial du produit le vend ou s'en défait d'une autre manière.

Cette garantie vous confère des droits spécifiques. D'autres droits, qui varient d'une juridiction à l'autre, peuvent exister. En outre, certaines juridictions n'autorisent pas (i) l'exclusion de certaines garanties, (ii) la limitation de la durée d'une garantie implicite et/ou (iii) l'exclusion ou la limitation de certains types de coûts et/ou de dommages, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

AVIS DE CONFORMITÉ FCC CLASSE B

Cet appareil répond aux critères de la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : cet équipement a été testé et classé dans la catégorie pour un appareil numérique de classe B en accord avec la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- brancher l'appareil à une prise électrique qui se trouve sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché ;
- consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVIS DE CONFORMITÉ CANADA CLASSE B

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

MODIFICATIONS

Toute modification apportée à cet appareil peut annuler l'autorisation accordée par la FCC et/ou Industrie Canada à ACCO Brands USA LLC pour exploiter cet équipement.

Kensington®, OfficeAssist™ et MotionBin™ sont des marques déposées d'ACCO Brands. Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.







© 2025 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands.

Brevets : <https://www.accobrands.com/patents/>



Especificaciones

Modelo	OfficeAssist™ MF550
Nivel de corte	P-5 0.08 x 0.6 pulgadas (2 x 15 mm)
Capacidad de hojas	10 hojas 21 lb (80 gsm)
Tiempo de funcionamiento	120 minutos encendido
Tamaño de la papeleras	8.5 galones estadounidenses
Voltios/Hz	120 V – 60 Hz
Amperaje	3.5 A

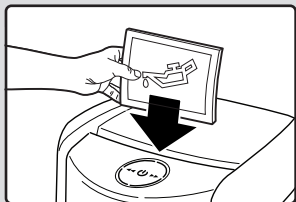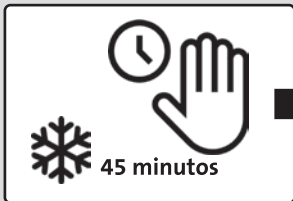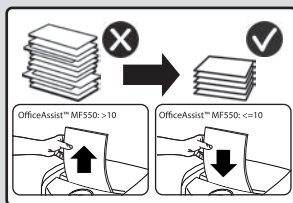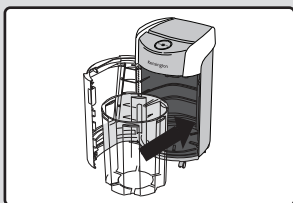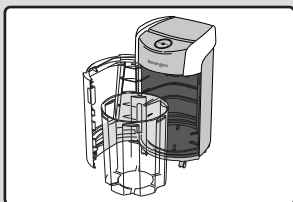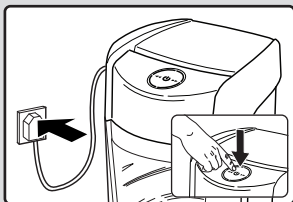



Descripción general

- a Panel indicador
- b Papelera extraíble
- c Ventana de visualización de la papelera
- d Símbolos de seguridad
- e Ranura de entrada de papel

Lea y conserve estas importantes instrucciones de seguridad

 Para obtener una copia completa de las instrucciones de funcionamiento, sugerencias y consejos y la guía de solución de problemas, visite www.kensington.com

El siguiente símbolo que se encuentra en el producto indica que podría sufrir lesiones graves o incluso la muerte si abre el aparato.
NO ABRIR.



	ADVERTENCIA
	Peligro de descarga eléctrica. No abrir. Este aparato no contiene piezas reparables por el usuario. Todo el servicio de reparación debe ser realizado por personal técnico calificado.

Lea toda la información de seguridad y las instrucciones; el fabricante no se hace responsable de los daños materiales o lesiones personales causados por una manipulación incorrecta o por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad. En estos casos, se anulará la garantía.

- Utilice la trituradora solamente para los fines previstos.
- Esta trituradora solo debe conectarse a un voltaje de alimentación correspondiente a la potencia eléctrica indicada en el equipo.
- NO modifique el enchufe de conexión. El enchufe está configurado para la alimentación eléctrica adecuada.
- La trituradora debe conectarse a una toma de corriente cercana al equipo y a la que se pueda acceder fácilmente. Coloque el cable ordenadamente para evitar caídas o tropiezos.
- No conecte varios adaptadores ni utilice un cable de extensión.

- No intente reparar la trituradora usted mismo. Devuélvala al proveedor.
- En caso recicle la trituradora, separe los fragmentos de tarjetas de crédito y papel.
- No utilice esta trituradora si el cable o el enchufe están dañados, si funciona mal o si ha sufrido algún tipo de daño.
- Desenchufe la trituradora antes de moverla o cuando no la utilice durante un período prolongado.
- Tenga cuidado al mover la trituradora para evitar superficies desniveladas.
- Bloquee las ruedas en su lugar, si dispone de bloqueo.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de las ruedas. Las ruedas podrían dañar el cable de alimentación. Si el aislamiento del cable de alimentación está dañado, desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- La trituradora está diseñada para su uso en interiores. No la utilice nunca al aire libre.
- Mantenga la trituradora alejada de la humedad.
- Esté atento en todo momento y tenga siempre cuidado con lo que esté haciendo. No utilice aparatos eléctricos si tiene falta de concentración o de atención, o si está bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención podría provocar accidentes y lesiones graves al utilizar equipos eléctricos.
- No intente abrir, modificar ni reparar la trituradora. No la deje caer, perfore, rompa ni exponga a alta presión.
- No se permiten alteraciones ni modificaciones técnicas en la trituradora.
- Compruebe la trituradora y el cable (y, si corresponde, el adaptador) para detectar posibles daños antes de utilizarlos. Si hay algún daño visible, un olor fuerte o un sobrecalentamiento excesivo de los componentes, desenchufe todos los componentes inmediatamente y deje de usar la trituradora.
- La trituradora debe desconectarse de la fuente de alimentación si no se utilizará durante un período prolongado.
- No utilice limpiadores ni lubricantes en aerosol, ya que podrían provocar riesgo de incendio.
- No anule nunca el bloqueo de seguridad (está estrictamente prohibido y es peligroso, especialmente cuando la trituradora está conectada a una fuente de alimentación).
- No se apoye nunca en la puerta de la trituradora ya que esto podría dañar la puerta y la garantía no lo cubriría.
- El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños o lesiones y anulará la garantía.
- Aunque esta trituradora ha sido diseñada para cumplir con las normas de seguridad UL 62368 – EN 62368, incluidas las "pruebas de accesibilidad mediante sonda", no la utilice cerca de niños o mascotas.



Advertencia:
Bordes afilados, NO toque las cuchillas



Advertencia:
Partes móviles, NO toque las cuchillas

No anule nunca el bloqueo de seguridad (está estrictamente prohibido y es peligroso, especialmente cuando la unidad está conectada a una fuente de alimentación).

Controles

Símbolo	Tipo	Indicación	Acción
	Botón de encendido/ en espera	Se vuelve azul cuando está en posición de encendido/en espera	Botón de inicio automático y en espera (presione una vez)
	Botón de retroceso	El anillo exterior gira en sentido antihorario en azul	Botón de retroceso manual (mantenga presionado)
	Botón de avance	El anillo exterior gira en sentido horario en azul	Botón de avance manual (mantenga presionado)
	Sobrecalentamiento	A un ángulo de 90 grados, ¼ de segmento se ilumina en rojo (azul en estado normal)	Indicación de sobrecalentamiento (rojo)
	Sobrecarga	A un ángulo de 90 grados, ¼ de segmento se ilumina en rojo (azul en estado normal)	Indicación de sobrecarga/atasco (rojo)
	Papelera llena	A un ángulo de 90 grados, ¼ de segmento se ilumina en rojo (azul en estado normal)	Indicación de papelera llena (rojo)
	Puerta abierta	A un ángulo de 90 grados, ¼ de segmento se ilumina en rojo (azul en estado normal)	Indicación de puerta abierta o cabezal extraído (rojo)

Símbolos de advertencia

-  Prohibido triturar CDs
-  Aleje las joyas sueltas de la ranura de entrada de papel
-  Prohibido triturar tarjetas de crédito
-  Aleje las corbatas y la ropa suelta de la ranura de entrada de papel
-  Prohibido acercar el cabello a la ranura de entrada de papel
-  No introduzca la mano en la abertura
-  Este equipo no está diseñado para ser utilizado por niños
-  Capacidad de la ranura de entrada manual
-  No utilice aerosoles

Funcionamiento

- Desembale la trituradora y coloque la papelera dentro de la carcasa de la trituradora, sobre la placa interior. Enchufe el cable de alimentación en la parte posterior de la trituradora.
- Conecte la trituradora a una toma de corriente adecuada. Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición de encendido. El icono azul de encendido  se iluminará.
- Introduzca el papel que desee triturar en la ranura de entrada 'e'. Mientras se tritura el papel, el icono azul de encendido de la trituradora permanecerá iluminado y la papelera se iluminará en azul (si está activado).

Nota: Asegúrese de que el papel que se va a insertar esté apilado correctamente.

Si el grosor del papel se encuentra dentro de la capacidad de la trituradora, el motor se pondrá en marcha y los documentos se triturarán. Las cuchillas se detendrán una vez finalizado el proceso de trituración.

- Si el grosor del papel es mayor que la capacidad de la trituradora, el icono de retroceso automático  parpadeará en rojo y el motor funcionará en retroceso.
- Si esto sucede, retire algunas de las hojas de la pila de papel y vuelva a intentarlo. La trituradora se pondrá en marcha automáticamente y permitirá que se triture el papel.
- Si la trituradora permanece sin utilizarse durante más de 15 minutos en modo de funcionamiento, se apagará automáticamente para ahorrar energía.



Advertencia: NO utilice en ningún caso objetos metálicos (tijeras, abrecartas, etc.) para intentar despejar la entrada de papel.

Atascos poco frecuentes

Si el atasco de papel no se soluciona, mantenga presionado el botón  durante 2 segundos y, a continuación, mantenga presionado el botón  durante 2 segundos. Repita el procedimiento hasta que se elimine el atasco. No alterne rápidamente entre las funciones de retroceso y avance, ya que podría dañar el motor.

Función de retroceso

- Si desea retroceder la dirección de trituración mientras tritura un documento, se ha incorporado una función de retroceso  para su comodidad.
- Al mantener presionado el botón de retroceso, las cuchillas cambiarán de dirección, permitiendo recuperar el documento que se está triturando.
- La función de retroceso solo se ejecutará mientras se mantenga presionado el botón . Al soltar el botón de retroceso, la trituradora volverá al modo listo.

Tiempo de funcionamiento

Si la trituradora se utiliza de forma continua durante 120 minutos, podría sobrecalentarse. Si esto ocurre, el icono de sobrecalentamiento  se iluminará en rojo.

Cuando la trituradora esté lista para volver a utilizarse, el icono rojo de sobrecalentamiento se apagará. Esto tardará aproximadamente 45 minutos.

Para reanudar la trituración, presione el botón  y comience a introducir documentos en la ranura de entrada de papel.

Modos de luz

Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para encender o apagar la función LED de la papelera interna.

OfficeAssist™ MF550 MotionBin

Puede triturar lo siguiente:



- Papel grapado, 1 pulgada (25 mm)
- Grapas de 26/6 y 24/6 o más pequeñas
- Papel de tamaño pequeño



- Papel sujetado con clips, 1 pulgada (25 mm)
- Puede triturar clips pequeños o medianos con un grosor máximo de 0.035 pulgadas (0.9 mm)
- Papel >80/100 gsm



Papel grueso o cartulina
<200 gsm



Papel satinado o una hoja
cubierta con impresiones en
ambos lados



Varias hojas dobladas
(Hojas legales dobladas por
la mitad)

No puede triturar lo siguiente:



Grapas pesadas. Compruebe
que la longitud de la grapa no
sea mayor a 0.25 pulgadas
(6 mm)



Clips largos. Compruebe que
la longitud de los clips no sea
mayor a 1.25 pulgadas
(32 mm)



Láminas de plástico,
documentos laminados,
carpetas de plástico



Sujetapapeles



Documentos anillados



Tarjetas de crédito



Etiquetas adhesivas



Revistas u otros
documentos anillados con
múltiples grapas o clips



No utilice aerosoles



No utilice aceite



• CDs y DVDs

Trituración silenciosa

Esta trituradora ha sido diseñada con tecnología de trituración silenciosa.

Esto le permite triturar con tranquilidad y no molestar a los demás.

Papelera llena

Cuando la papelera esté llena, la trituradora dejará de girar y el icono de papelera llena se iluminará en rojo.

Abra la puerta de la trituradora y extraiga toda la papelera cilíndrica por los laterales.

Vacíe la papelera como lo haría normalmente y vuelva a colocar la papelera vacía en el plato giratorio antes de cerrar la puerta para reanudar la trituración.

No fuerce el papel triturado de la papelera con los pies.

Puerta abierta

Si se abre la puerta durante la trituración como medida de seguridad, la trituradora se detendrá instantáneamente y el icono de puerta abierta  se iluminará en rojo.

Para reanudar la trituración, cierre la puerta.



ADVERTENCIA

- La PUERTA de la trituradora debe estar completamente cerrada para que el aparato funcione.

Detección y solución de problemas

Si la trituradora de papel no se pone en marcha, compruebe lo siguiente:

1. Está la trituradora enchufada correctamente?
2. Está el interruptor en la posición  en la parte posterior de la trituradora?
3. Está la trituradora atascada con papel?
4. Se ha sobrecalentado el motor?
5. Está la papelera de la trituradora completamente introducida?
6. Está cerrada la puerta de la trituradora?

Garantía

Garantía limitada de 2 años; EE. UU., México y Canadá

ACCO Brands USA LLC, ACCO Brands, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047 (en México, ACCO Brands Mexicana, Neptuno 43, Fraccionamiento Nueva Industrial Vallejo México 07700 D.F. México), (en Canadá, ACCO Brands Canada Inc., 7381 Bramalea Road, Mississauga ON L5S1C4) (cada una, respectivamente, "ACCO Brands") garantiza al comprador original que este producto ACCO Brands está libre de defectos de fabricación y material en condiciones normales de uso y servicio durante un período de: dos (2) años para piezas y mano de obra después de la compra.

La obligación de ACCO Brands en virtud de esta garantía se limita al reemplazo o reparación, a elección de ACCO Brands, de cualquier pieza garantizada que ACCO Brands encuentre defectuosa, sin cargo por material o mano de obra. Cualquier reemplazo, a elección de ACCO Brands, puede ser el mismo producto o un producto sustancialmente similar que puede contener piezas remanufacturadas o restauradas. Esta garantía quedará anulada en las siguientes circunstancias:

(i) si el producto ha sido mal utilizado, (ii) si el producto ha sido dañado por negligencia o accidente, o (iii) si el producto ha sido alterado por cualquier persona que no sea ACCO Brands o los centros de servicio autorizados de ACCO Brands.

Para la ejecución de la garantía, póngase en contacto con ACCO Brands en: 800-723-4000 o www.gbconnect.com en EE. UU. 905-595-3100 o www.gbcanada.com en Canadá (55) 52.72.2265.65.01 o www.accomexico.com en México

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS. LAS DECLARACIONES O PROMESAS QUE NO SEAN CONSISTENTES CON

ESTA GARANTÍA O QUE SE ADICIONEN A ESTA GARANTÍA NO ESTÁN AUTORIZADAS Y NO SERÁN VINCULANTES PARA ACCO BRANDS.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (SI PROCEDE) TIENE UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICIONES NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EN NINGÚN CASO ACCO BRANDS SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO, EJEMPLAR, CONSECUENTE O SIMILAR, SEA O NO PREVISIBLE. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES, CONSECUENTES O SIMILARES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO.

PARA LOS CONSUMIDORES QUE SE BENEFICIAN DE LAS LEYES O REGLAMENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SU JURISDICCIÓN DE COMPRA O, SI ES DIFERENTE, EN SU JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA, LOS BENEFICIOS CONFERIDOS POR ESTA GARANTÍA SE SUMAN A TODOS LOS DERECHOS Y RECURSOS OTORGADOS POR DICHAS LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, esta garantía no es transferible y quedará automáticamente anulada si el comprador original del producto lo vende o se deshace de él de cualquier otro modo.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Pueden existir otros derechos, que varían de una jurisdicción a otra. Además, algunas jurisdicciones no permiten (i) la exclusión de determinadas garantías, (ii) limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y/o (iii) la exclusión o limitación de determinados tipos de costos y/o daños, por lo que las limitaciones anteriores pueden no ser aplicables.

AVISO DE CLASE B DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones que se detallan a continuación: (1) Este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se producirán interferencias durante la instalación. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

AVISO DE CLASE B DE CANADÁ

Este aparato digital de Clase B cumple con la normativa canadiense CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

MODIFICACIONES

Cualquier modificación realizada a este dispositivo puede anular el permiso otorgado a ACCO Brands USA LLC por la FCC y/o por Industry Canada para utilizar este equipo.

Kensington®, OfficeAssist™ y MotionBin™ son marcas comerciales de ACCO Brands. Todas las demás marcas registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2025 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands.

Patentes: <https://www.accobrands.com/patents/>



www.kensington.com/support

