


EMEET

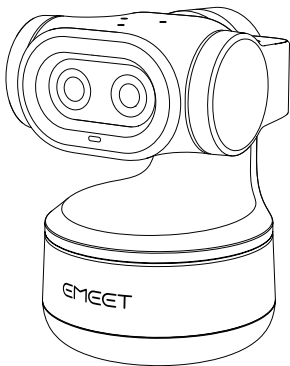

EMEET PIXY

English | 日本語 | Deutsch | Italia | España | Frances |
Português | 繁體中文 | 简体中文

English.....	01
日本語.....	09
Deutsch.....	17
Italia.....	25
España.....	33
Frances.....	41
Português.....	49
繁體中文.....	57
简体中文.....	64

Usage Guidelines

It is recommended that users watch the tutorial videos to understand the product's usage process. For detailed product information, please refer to the "User Manual." Please scan the QR code to access more product information.


Tutorial Video: <https://emeet.com/pages/pixy-faq>

User Manual: <https://emeet.com/pages/piko-user-manual>




1. Components:

- a. 4K Ultra HD Imaging Camera
- b. AI-Assisted Camera
- c. Indicator Light
- d. 3-Microphone Array
- e. USB-C Port
- f. UNC 1/4-20 Threaded Hole

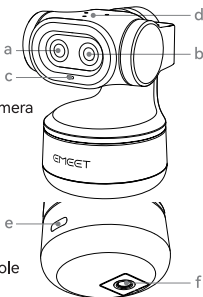

2. Placement Instructions:

Please refer to the diagram below. Align the accessory bracket with the matching marks on the bottom of the EMEET PIXY, secure it in place, then attach the EMEET PIXY to your computer to start using it.

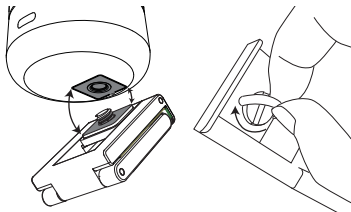

3. Connection Guide:


- Connect the device to your computer using the included USB cable for video output (for optimal experience, select 3840×2160 resolution in your computer settings).
- You may use OBS, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, or other streaming platforms to capture the video stream from EMEET PIXY.

Note:


1. If the camera is used continuously for long periods, the device body may become slightly warm – this is normal and not a cause for concern.
2. To avoid compatibility issues, always use the included standard cable to connect to your computer.

4. Operation Mode:


- **Standard Mode:** Once the camera is activated, position it securely on top of your monitor for optimal use.

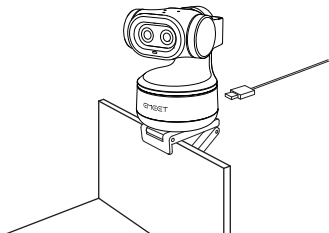

- **Tracking Mode:** The camera will automatically follow human movement using gesture recognition technology.

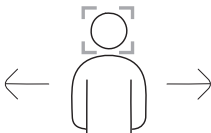

- **Privacy Mode:** Manually rotate the gimbal downward until the indicator light turns off to activate privacy mode.



5. Gesture Instructions:

 The gesture needs to be maintained for 2 seconds.

a. On/Off Tracking: As shown in Figure a, perform gesture control. When the green indicator light flashes blue twice consecutively and then remains lit in blue, it indicates that the tracking mode has been successfully entered. Perform the same gesture operation in the tracking mode to exit the tracking mode, and the indicator light will turn solid green.



a.On/Off Tracking

 Note:

1. Please remain centered in frame.




2. Avoid covering your face with hands during gesture operation.
3. Always position the camera upright. Do not tilt the device.



6. Shooting Mode:

- ①Landscape Mode: The camera can be used normally after installation.
- ②Portrait Mode: Rotate the camera vertically using external accessories to activate portrait mode.
- ③Ceiling Mount Mode: The camera can be installed in inverted position with automatic image orientation adjustment.

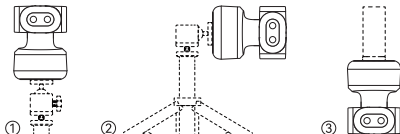

7. Indicator Light Guide:

Normal Mode	Steady Green Light
Gesture Recognition	Blue Light Flashes Twice
Tracking Status	Steady Blue Light
Target Lost	Steady Yellow Light
Privacy Mode	Lights Off
Device Upgrade	Steady Red Light
Device Malfunction	Flashing Red Light

8. Software Usage: EMEET STUDIO

 **Note:** EMEET PIXY works normally either with or without the EMEET STUDIO.

EMEET STUDIO is a software designed for advanced users. It can provide a series of extended operations for webcams, including controlling the motion trajectory of the pan-tilt, selecting or canceling the tracking target, setting preset positions, and expanding a variety of creative play methods, etc.


a. PTZ control: Precise control of the pan-tilt-zoom camera can be achieved.




b. Three preset positions can be set. Clicking on a preset position allows for quick switching between positions.



c. Selection of focusing mode:



Selected area



Central area



Human face

d. Three audio modes can be selected: Live Mode, Noise Canceling Mode, and Original Sound Mode.

- Whiteboard Mode:

Activate or deactivate Whiteboard Focus Mode via EMEET STUDIO. The EMEET PIXY intelligently identifies and enhances the display of whiteboards within the frame, optimizing visibility for online classrooms and meeting presentations.



 The software content will continue to be iteratively updated. Please refer to the actual version on the official website for the above software-related information.

始めにお読みください

より快適にご利用いただくため、QRコードを読み取って紹介動画をご確認ください。より詳しい製品情報は

『ユーザーマニュアル』をご参照ください。

詳しい情報はQRコードを読み取ってください。

チュートリアル動画:

<https://emeet.com/pages/pixy-faq>

ユーザーマニュアル:

<https://emeet.com/pages/piko-user-manual>



1. EMEET PIXY 各部の名称:

a. 4K 超高精細撮影レンズ


b. AIアシストレンズ

c. インジケータライト

d. 3マイクアレイ

e. USB-Cポート


f. UNC 1/4-20 ナット

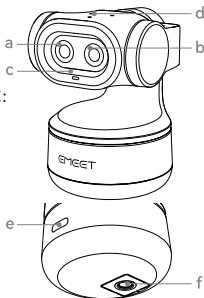

2. 設定方法:

下図を参照の上、EMEET PIXY底面のアライメントマーカに合わせてアクセサリーブラケットを取り付けてください。

その後、EMEET PIXYをコンピューターに装着すれば、すぐにご利用いただけます。

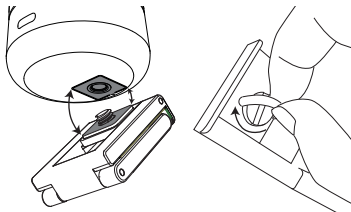

3. 接続説明:

- ・付属のUSBケーブルを使って、カメラとPCを接続してください。映像出力が開始されます。

※最適な使用体験のため、PC側で解像度を「3840×2160」に設定することをおすすめします。

- ・OBS、Zoom、Microsoft Teams、Google Meetなど、さまざまな配信・会議プラットフォームに対応しています。※EMEET PIXYのビデオストリームが取得できます。


⚠ ご注意:

1. 長時間連続使用すると、本体がやや温くなる場合がありますが、異常ではありません。


2. 互換性トラブルを防ぐため、必ず同梱の純正USBケーブルをご使用ください。

4. 使用モード:


- 標準モード: カメラ作動時はモニター上部に適切に設置してください。

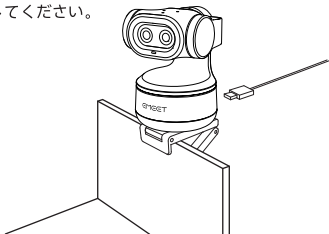

- トラッキングモード: ジェスチャー認識機能により、人物を自動で追跡します。

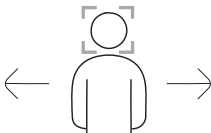

- プライバシーモード: 手動でジンバルを下に向けると、インジケータが消灯し、プライバシーモードが有効になります。



5. ジェスチャー説明:

! ジェスチャーは2秒間キープしてください。

a. トラッキング開始/終了: 図aのようにジェスチャー制御を行います。緑色のインジケータライトが青色に連続して2回点滅した後、青色で点灯した状態を維持すると、追跡モードに正常に入ったことを意味します。追跡モードで同じジェスチャー操作を行うと、追跡モードから退出できます。このとき、インジケータライトは安定した緑色で点灯します。


⌚ 2S



a. トラッキング開始/終了

! ご注意:

1. ジェスチャーは画面中央に表示されるようにしてください。




2. 操作中に手で顔を隠さないようご注意ください。
3. カメラは必ず垂直に設置してください。傾けた状態では動作しません。



6. 撮影モード:

- ①横画面モード: 通常設置でそのまま使用可能です。
- ②縦画面モード: 外部アクセサリで縦置きにすると縦モードが有効になります。
- ③天吊りモード: 逆さに設置しても、画像は自動的に正しい向きで表示されます。

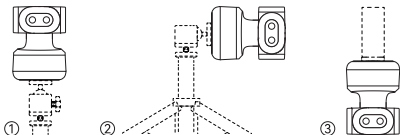

7. インジケータライト説明:

標準モード	緑ライト常時点灯
ジェスチャー認識	青ライト2回点滅
トラッキング中	青ライト常時点灯
ターゲットロスト	黄ライト常時点灯
プライバシーモード	ライト消灯
デバイスアップグレード	赤ライト常時点灯
デバイス故障	赤ライト点滅

8. ソフトウェア: EMEET STUDIO

 **ご注意:** EMEET STUDIOを使用しなくても、EMEET PIXYは通常通り使用できます。

EMEET STUDIOは、上級ユーザー向けのソフトウェアです。

ジンバルの動作軌跡の制御や、追跡対象の選択・解除、プリセット位置の設定など、さまざまなクリエイティブな操作を可能にし、Webカメラの機能を拡張します。

a. ジンバル制御: ジンバルを正確に制御できます。



b. 3つまでのプリセットポジションを設定できます。
設定したプリセットをクリックすることで、各ポジション間をスムーズに切り替えることが可能です。



c. フォーカス方式の選択:



d. 3種類のオーディオモードを選択できます: ライブモード、ノイズリダクションモード、オリジナルサウンドモード。

・ホワイトボードモード:

EMEET STUDIOでは、ホワイトボードのクローズアップ表示の開始および終了が可能です。

EMEET PIXYは画面内のホワイトボードを自動で認識し、表示を強調します。

これにより、オンライン授業や会議・プレゼンテーションにおける視認性が向上します。



! ソフトウェアの仕様や内容は、予告なく変更される場合がございます。

最新情報につきましては、公式サイトをご確認ください。

Nutzungsrichtlinien

Es wird empfohlen, dass Benutzer die Tutorial-Videos ansehen, um den Nutzungsvorgang des Produkts zu verstehen. Für detaillierte Produktinformationen wenden Sie sich bitte an die "Benutzeranleitung". Bitte scannen Sie den QR-Code, um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen.

Tutorial-Video:<https://emeet.com/pages/pixy-faq>


Benutzerhandbuch:

<https://emeet.com/pages/piko-user-manual>




1. Komponenten:

- a. 4K Ultra-HD-Bildgebungskamera
- b. KI-unterstützte Kamera
- c. Anzeigeleuchte
- d. 3-Mikrofonarray
- e. USB-C-Port
- f. UNC 1/4-20 Gewindeloch

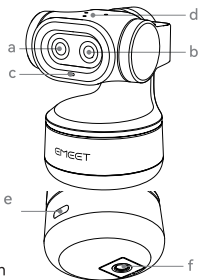

2. Bereitschaftsanweisungen:

Bitte beziehen Sie sich auf das Diagramm unten. Justieren Sie das Zubehörbracket mit den passenden Markierungen am Boden des EMEET PIXY, befestigen Sie es an Ort und Stelle und schließen Sie dann den EMEET PIXY an Ihren Computer an, um es zu verwenden.

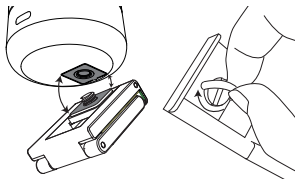

3. Verbindungsführer:

- Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Computer mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels für die Videowiedergabe (für optimale Erfahrung wählen Sie eine Auflösung von 3840×2160 in den Computereinstellungen).
- Sie können OBS, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet oder andere Streaming-Plattformen verwenden, um den Videostream vom EMEET PIXY aufzunehmen.




Hinweis:


1. Wenn die Kamera kontinuierlich über längere Zeiträume hinweg verwendet wird, kann der Gerätekörper leicht erwärmt werden – dies ist normal und beunruhigend.
2. Um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, verwenden Sie immer das mitgelieferte Standardkabel, um Ihren Computer zu verbinden.

4. Betriebsmodus:


- Standardmodus: Sobald die Kamera aktiviert ist, positionieren Sie sie sicher auf der Oberseite Ihres Monitors für optimale Nutzung.

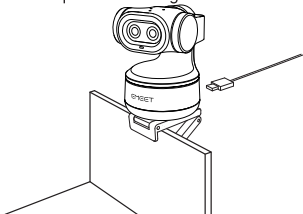

- Verfolgungsmodus: Die Kamera folgt automatisch menschlichen Bewegungen mithilfe der Gestenerkennungstechnologie.

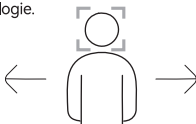

- Privatsphärenmodus: Drehen Sie das Gimbal manuell nach unten, bis die Anzeigelampe ausgeht, um den Privatsphärenmodus zu aktivieren.



5. Gestenanweisungen:

 Die Geste muss für 2 Sekunden aufrechterhalten werden.

a. Ein/Aus Verfolgung: Wie in Abbildung a gezeigt, führen Sie eine Gestensteuerung durch. Wenn das grüne Anzeigelicht zweimal nacheinander in Blau blinkt und dann in einem konstanten Blau leuchtet, bedeutet dies, dass der Verfolgungsmodus erfolgreich betreten wurde. Führen Sie dieselbe Gesteoperation im Verfolgungsmodus aus, um den Verfolgungsmodus zu verlassen. In diesem Fall wird das Anzeigelicht stabil grün leuchten.



a. Ein/Aus Verfolgung

 Hinweis:

1. Bitte bleiben Sie im Bildzentrum.




2. Vermeiden Sie es, Ihr Gesicht während der Gestenoperation mit den Händen zu bedecken.
3. Positionieren Sie die Kamera immer aufrecht. Neigen Sie das Gerät nicht an.



6. Aufnahmemodus:

- ①Landschaftsmodus: Die Kamera kann nach der Installation normal verwendet werden.
- ②Porträtsmodus: Drehen Sie die Kamera vertikal mit externen Zubehörteilen, um den Porträtsmodus zu aktivieren.
- ③Deckenmontagemodus: Die Kamera kann in umgekehrter Position installiert werden, mit automatischer Bildausrichtungsanpassung.

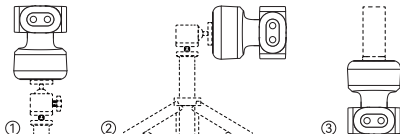

7. Anzeigelicht-Anleitung:

Normalmodus	Stetiges grünes Licht
Gestenerkennung	Blaues Licht blitzt zweimal auf
Verfolgungsstatus	Stetiges blaues Licht
Ziel verloren	Stetiges gelbes Licht
Privatsphärenmodus	Lichter aus
Gerätewartung	Stetiges rotes Licht
Gerätefehler	Blinkendes rotes Licht

8. Softwareverwendung: EMEET STUDIO

 **Hinweis:** EMEET PIXY funktioniert sowohl mit als auch ohne EMEET STUDIO normal.

EMEET STUDIO ist eine für fortgeschrittene Nutzer konzipierte Software. Sie kann eine Reihe erweiterter Operationen für Webcams bereitstellen, einschließlich der Steuerung der Bewegungsbahn des Pan-Tilts, der Auswahl oder Stornierung des Tracking-Ziels, der Einstellung von Voreinstellungspositionen und der Erweiterung einer Vielzahl kreativer Wiedergabemethoden usw.


a.PTZ - Steuerung: Eine präzise Steuerung der Pan-Tilt-Zoom - Kamera kann erreicht werden.



b. Drei Voreinstellungspositionen können eingestellt werden. Durch Anklicken einer Voreinstellungsposition kann schnell zwischen den Positionen gewechselt werden.



c. Auswahl des Fokusmodus:

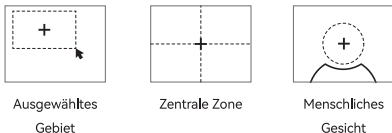

d. Three audio modes can be selected: Live-Modus, Rauschunterdrückungsmodus, Originalton-Modus.

- Whiteboard-Modus:

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Whiteboard-Fokusmodus über EMEET STUDIO. Der EMEET PIXY erkennt intelligent Whiteboards innerhalb des Rahmens und verbessert deren Darstellung, um die Sichtbarkeit für Online-Klassenzimmer und Präsentationen in Meetings zu optimieren.



 Der Softwareinhalt wird weiterhin iterativ aktualisiert. Bitte beziehen Sie sich für die oben genannten softwarebezogenen Informationen auf die tatsächliche Version auf der offiziellen Website.

Linee guida sull'uso

Si consiglia agli utenti di guardare i video tutorial per comprendere il processo di utilizzo del prodotto. Per informazioni dettagliate sul prodotto, si prega di consultare la "Guida dell'utente".

Si prega di scansionare il codice QR per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto.

Video tutorial:<https://emeet.com/pages/pixy-faq>


Manuale dell'utente:

<https://emeet.com/pages/piko-user-manual>



1. Componenti:


- a. Fotocamera per immagini 4K Ultra HD
- b. Fotocamera assistita da intelligenza artificiale
- c. Lucina indicatrice
- d. Matrice di 3 microfoni
- e. Porta USB-C
- f. Foro filettato UNC 1/4-20

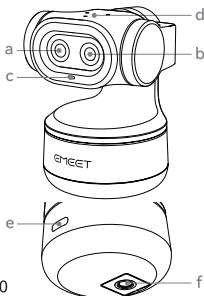

2. Istruzioni di standby:

Si prega di fare riferimento al diagramma sottostante.

Allineare il supporto accessorio con i segni corrispondenti sul fondo dell'EMEET PIXY, fissarlo al suo posto e poi collegare l'EMEET PIXY al proprio computer per iniziare a utilizzarlo.

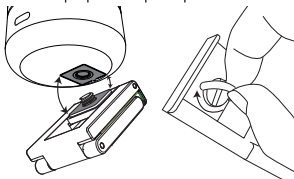

3. Guida alla connessione:

- Collegare il dispositivo al proprio computer utilizzando il cavo USB incluso per l'uscita video (per un'esperienza ottimale, selezionare una risoluzione di 3840×2160 nelle impostazioni del computer).

- Puoi utilizzare OBS, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet o altre piattaforme di streaming per catturare il flusso video dallo EMEET PIXY.




Nota:

1. Se la fotocamera viene utilizzata continuamente per lunghi periodi, il corpo del dispositivo potrebbe diventare leggermente caldo - questo è normale e non è motivo di preoccupazione.


2. Per evitare problemi di compatibilità, utilizzare sempre il cavo standard incluso per collegarsi al proprio computer.

4. Modalità di operazione:


- Modalità standard: Una volta attivata la fotocamera, posizionala in modo sicuro sulla parte superiore del monitor per un utilizzo ottimale.

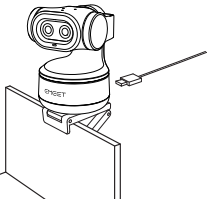

- Modalità di tracciamento: La fotocamera seguirà automaticamente i movimenti umani utilizzando la tecnologia di riconoscimento gestuale.

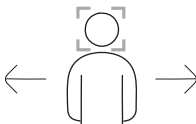

- Modalità privacy: Ruotare manualmente il gimbal verso il basso fino a quando la luce dell'indicatore si spegne per attivare la modalità privacy.



5. Istruzioni sui gesti:

 La gesto deve essere mantenuta per 2 secondi.

a. Accendere/Spegnere il tracciamento: Come mostrato nella Figura a, eseguire un controllo gestuale. Quando la luce indicatrice verde lampeggia due volte consecutive in blu e poi rimane accesa in blu, significa che è stato entrato con successo nel modo di tracciamento. Eseguire la stessa operazione gestuale nel modo di tracciamento per uscire dal modo di tracciamento; in questo caso, la luce indicatrice diventerà solidamente verde.



a. Accendere/Spegnere il tracciamento

 Nota:

1. Rimanete al centro dell'immagine, per favore.




2. Evitare di coprire il viso con le mani durante l'operazione con i gesti.
3. Posizionare sempre la fotocamera in posizione eretta. Non inclinare il dispositivo.



6. Modalità di ripresa:

- ① Modalità paesaggio: La fotocamera può essere utilizzata normalmente dopo l'installazione.
- ② Modalità ritratto: Ruotare la fotocamera verticalmente utilizzando accessori esterni per attivare la modalità ritratto.
- ③ Modalità di montaggio sul soffitto: La fotocamera può essere installata in posizione invertita con aggiustamento automatico dell'orientamento dell'immagine.

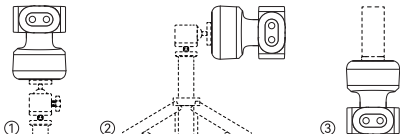

7. Guida alla luce dell'indicatore:

Modalità normale	Luce verde costante
Riconoscimento dei gesti	La luce blu lampeggia due volte
Stato di tracciamento	Luce blu costante
Obiettivo perso	Luce gialla costante
Modalità privacy	Luci spente
Aggiornamento del dispositivo	Luce rossa costante
Guasto al dispositivo	Luce rossa lampeggiante

8. Utilizzo del software: EMEET STUDIO

 **Nota:** EMEET PIXY funziona normalmente sia con che senza EMEET STUDIO.

EMEET STUDIO è un software progettato per utenti avanzati. Può fornire una serie di operazioni estese per le webcam, incluse il controllo della traiettoria di movimento del pan-tilt, la selezione o la cancellazione del bersaglio di tracciamento, l'impostazione di posizioni predefinite e l'espansione di una varietà di metodi di riproduzione creativi, ecc.


a. Controllo PTZ: È possibile ottenere un controllo preciso della fotocamera Pan-Tilt-Zoom.




b. Possono essere impostate tre posizioni predefinite. Facendo clic su una posizione predefinita è possibile passare rapidamente da una posizione all'altra.



c. Selezione della modalità di messa a fuoco:



Area selezionata



Area centrale



Faccia umana

d. È possibile selezionare tre modalità audio: Modalità Live, Modalità di cancellazione del rumore, Modalità audio originale.

- Modalità lavagna bianca:

Attivare o disattivare la Modalità Focalizzazione Lavagna Bianca tramite EMEET STUDIO. Il EMEET PIXY identifica in modo intelligente e migliora la visualizzazione delle lavagne bianche all'interno del quadro, ottimizzando la visibilità per le aule virtuali e le presentazioni nelle riunioni.



 Il contenuto del software continuerà ad essere aggiornato iterativamente. Si prega di fare riferimento alla versione effettiva sul sito ufficiale per le informazioni relative al software sopra indicate.

Directrices de uso

Se recomienda que los usuarios vean los videos de tutoriales para comprender el proceso de uso del producto. Para información detallada sobre el producto, por favor consulte la "Guía del Usuario". Por favor, escanee el código QR para acceder a más información sobre el producto.

Video tutorial:<https://emeet.com/pages/pixy-faq>


Manual de usuario:

<https://emeet.com/pages/piko-user-manual>




1. Componentes:

- a. Cámara de imagen 4K Ultra HD
- b. Cámara asistida por IA
- c. Luz indicadora
- d. Matriz de 3 micrófonos
- e. Puerto USB-C
- f. Hoyo roscado UNC 1/4-20

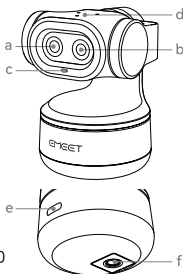

2. Instrucciones de espera:

Por favor, consulte el diagrama a continuación. Alinee el soporte de accesorios con las marcas correspondientes en la parte inferior del EMEET PIXY, fíjelo en su lugar y luego conecte el EMEET PIXY a su computadora para comenzar a usarlo.

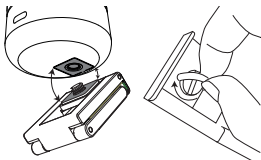

3. Guía de conexión:


- Conecte el dispositivo a su computadora utilizando el cable USB incluido para la salida de video (para una experiencia óptima, seleccione una resolución de 3840×2160 en la configuración de su computadora).
- Puede utilizar OBS, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet u otras plataformas de transmisión para capturar el flujo de video desde EMEET PIXY.

⚠ Nota:


1. Si la cámara se utiliza continuamente durante períodos prolongados, el cuerpo del dispositivo puede calentarse ligeramente, esto es normal y no es motivo de preocupación.
2. Para evitar problemas de compatibilidad, utilice siempre el cable estándar incluido para conectarse a su computadora.

4. Modo de operación:


- **Modo estándar:** Una vez que la cámara esté activada, colóquela de forma segura en la parte superior de su monitor para un uso óptimo.

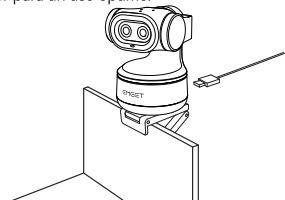

- **Modo de seguimiento:** La cámara seguirá automáticamente los movimientos humanos utilizando la tecnología de reconocimiento de gestos.

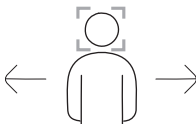

- **Modo de privacidad:** Gire manualmente el gimbal hacia abajo hasta que la luz del indicador se apague para activar el modo de privacidad.



5. Instrucciones de gestos:

 La gesto debe mantenerse durante 2 segundos.

a. Activar/Apagar el seguimiento: Como se muestra en la Figura a, realice un control de gestos. Cuando la luz indicadora verde parpadea dos veces consecutivas en azul y luego permanece encendida en azul, significa que se ha ingresado con éxito al modo de seguimiento. Realice la misma operación de gesto en el modo de seguimiento para salir del modo de seguimiento; en este caso, la luz indicadora se volverá sólida en verde.



a.Activar/Apagar el seguimiento

 Nota:

1. Por favor, manténganse centrados en el marco.




2. Evite cubrir su rostro con las manos durante la operación con gestos.
3. Coloque siempre la cámara en posición vertical. No incline el dispositivo.



6. Modo de grabación:

- ① Modo paisaje: La cámara se puede usar normalmente después de la instalación.
- ② Modo retrato: Gire la cámara verticalmente utilizando accesorios externos para activar el modo retrato.
- ③ Modo de montaje en techo: La cámara puede instalarse en posición invertida con ajuste automático de orientación de imagen.

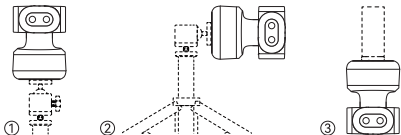

7. Guía de la luz del indicador:

Modo normal	Luz verde constante
Reconocimiento de gestos	La luz azul parpadea dos veces
Estado de seguimiento	Luz azul constante
Objetivo perdido	Luz amarilla constante
Modo de privacidad	Luces apagadas
Actualización del dispositivo	Luz roja constante
Fallo del dispositivo	Luz roja parpadeante

8. Uso del software: EMEET STUDIO


 **Nota:** EMEET PIXY funciona normalmente con o sin EMEET STUDIO.

EMEET STUDIO es un software diseñado para usuarios avanzados. Puede proporcionar una serie de operaciones extendidas para cámaras web, incluyendo el control de la trayectoria de movimiento del pan-tilt, la selección o cancelación del objetivo de seguimiento, la configuración de posiciones preestablecidas y la expansión de una variedad de métodos creativos de reproducción, etc.

a.Control PTZ: Se puede lograr un control preciso de la cámara Pan-Tilt-Zoom.



b. Se pueden establecer tres posiciones predefinidas. Haciendo clic en una posición predefinida se permite cambiar rápidamente entre posiciones.



1




2




3

c. Selección del modo de enfoque:



Área seleccionada



Área central



Cara humana

d. Se pueden seleccionar tres modos de audio: Modo en vivo、Modo de cancelación de ruido、Modo de sonido original.

- Modo de pizarra blanca:

Activa o desactiva el Modo de Enfoque de Pizarra Blanca a través de EMEET STUDIO. El EMEET PIXY identifica inteligentemente y mejora la visualización de las pizarras blancas dentro del marco, optimizando la visibilidad para aulas virtuales y presentaciones en reuniones.



 El contenido del software continuará actualizándose de forma iterativa. Consulte la versión real en el sitio web oficial para la información relacionada con el software anterior.

Directives d'utilisation

Il est recommandé aux utilisateurs de regarder les vidéos de tutoriel pour comprendre le processus d'utilisation du produit. Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez consulter le "Manuel de l'utilisateur".

Veuillez scanner le code QR pour accéder à plus d'informations sur le produit.

Vidéo tutoriel: <https://emeet.com/pages/pixy-faq>

Manuel de l'utilisateur:

<https://emeet.com/pages/piko-user-manual>



1. Composants:

a. Caméra d'imagerie 4K

Ultra HD


b. Caméra assistée par IA

c. Lumière indicatrice

d. Tableau de 3 microphones


e. Port USB-C

f. Trou fileté UNC 1/4-20

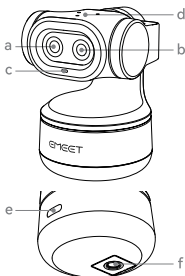

2. Instructions de veille :

Veillez vous référer au diagramme ci-dessous. Alignez la tringle d'accessoire avec les marques correspondantes au bas de l'EMEET PIXY, fixez-la en place, puis connectez l'EMEET PIXY à votre ordinateur pour commencer à l'utiliser.

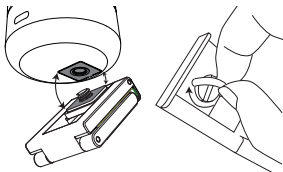

3. Guide de connexion :

- Connectez le dispositif à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni pour la sortie vidéo (pour une expérience optimale, sélectionnez une résolution de 3840×2160 dans les paramètres de votre ordinateur).
- Vous pouvez utiliser OBS, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ou d'autres plateformes de streaming pour capturer le flux vidéo depuis l'EMEET PIXY.




Note:


1. Si la caméra est utilisée de manière continue pendant de longues périodes, le corps du dispositif peut devenir légèrement chaud - c'est normal et n'est pas préoccupant.
2. Pour éviter les problèmes de compatibilité, utilisez toujours le câble standard fourni pour connecter à votre ordinateur.

4. Mode de fonctionnement :


- Mode standard : Une fois la caméra activée, positionnez-la en toute sécurité sur le dessus de votre moniteur pour une utilisation optimale.

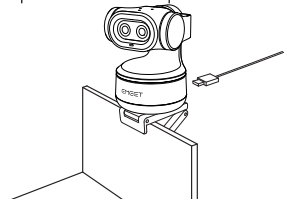

- Mode de suivi : La caméra suivra automatiquement les mouvements humains à l'aide de la technologie de reconnaissance gestuelle.

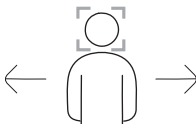

- Mode de confidentialité : Faites pivoter manuellement le gimbal vers le bas jusqu'à ce que la lumière de l'indicateur s'éteigne pour activer le mode de confidentialité.



5. Instructions de gestes:

 La geste doit être maintenue pendant 2 secondes.

a. Activer/Désactiver le suivi : Comme illustré dans la Figure a, effectuez une commande gestuelle. Lorsque la lumière indicatrice verte clignote deux fois consécutivement en bleu puis reste allumée en bleu, cela signifie que le mode de suivi a été correctement activé. Effectuez la même commande gestuelle en mode de suivi pour désactiver le mode de suivi ; dans ce cas, la lumière indicatrice deviendra solidement verte.



a.Activer/Désactiver le suivi

 Note :

1. Veuillez rester centré(e)s dans le cadre.



2. Évitez de couvrir votre visage avec vos mains pendant l'opération gestuelle.

3. Positionnez toujours la caméra verticalement. Ne penchez pas l'appareil.




6. Mode de prise de vue :

① Mode paysage : La caméra peut être utilisée normalement après l'installation.

② Mode portrait : Faites pivoter la caméra verticalement à l'aide d'accessoires externes pour activer le mode portrait.

③ Mode de montage sur plafond : La caméra peut être installée en position inversée avec un ajustement automatique de l'orientation de l'image.

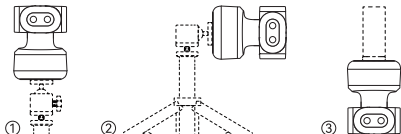

7. Guide de la lumière indicatrice :

Mode normal	Lumière verte constante
Reconnaissance de gestes	La lumière bleue clignote deux fois
Statut de suivi	Lumière bleue constante
Objectif perdu	Lumière jaune constante
Mode de confidentialité	Lumières éteintes
Mise à jour du dispositif	Lumière rouge constante
Défaillance du dispositif	Lumière rouge clignotante

8. Utilisation du logiciel : EMEET STUDIO


 **Note :** EMEET PIXY fonctionne normalement avec ou sans EMEET STUDIO.

EMEET STUDIO est un logiciel conçu pour les utilisateurs avancés. Il peut fournir une série d'opérations étendues pour les webcams, y compris le contrôle de la trajectoire de mouvement du pan-tilt, la sélection ou l'annulation de la cible de suivi, la configuration de positions prédéfinies et l'expansion d'une variété de méthodes de lecture créatives, etc.

a. Contrôle PTZ : Un contrôle précis de la caméra Pan-Tilt-Zoom peut être réalisé.



b. Trois positions prédéfinies peuvent être configurées. En cliquant sur une position prédéfinie, il est possible de passer rapidement d'une position à l'autre.



1




2




3

c. Sélection du mode de mise au point :



Zone sélectionnée



Zone centrale



Visage humain

d. Trois modes audio peuvent être sélectionnés : Mode Live, Mode Réduction du bruit, Mode Son Original.

- Mode tableau blanc :

Activez ou désactivez le Mode de Concentration de Tableau Blanc via EMEET STUDIO. Le EMEET PIXY identifie intelligemment et améliore l'affichage des tableaux blancs dans le cadre, optimisant la visibilité pour les salles de classe en ligne et les présentations de réunions.



 Le contenu du logiciel continuera d'être mis à jour de manière itérative. Veuillez consulter la version réelle sur le site officiel pour les informations relatives au logiciel susmentionné.

Diretrizes de uso

É recomendado que os usuários assistam aos vídeos de tutorial para entender o processo de uso do produto.

Para informações detalhadas sobre o produto, por favor, consulte o "Manual do Usuário".

Por favor, escaneie o código QR para acessar mais informações sobre o produto.

Vídeo tutorial: <https://emeet.com/pages/pixy-faq>


Manual do usuário:

<https://emeet.com/pages/piko-user-manual>




1. Componentes:

- a. Câmera de imagem 4K Ultra HD
- b. Câmera assistida por IA
- c. Luz indicadora
- d. Matriz de 3 microfones
- e. Porta USB-C
- f. Furo Rosqueado UNC 1/4-20

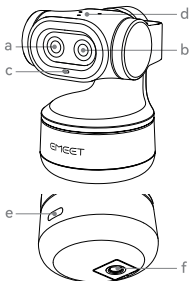

2. Instruções de Standby:

Por favor, consulte o diagrama abaixo. Alinhe o suporte de acessório com as marcas correspondentes na parte inferior do EMEET PIXY, fixe-o no lugar e, em seguida, conecte o EMEET PIXY ao seu computador para começar a usá-lo.

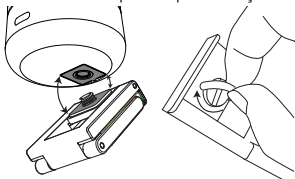

3. Guia de Conexão:

- Conecte o dispositivo ao seu computador usando o cabo USB incluído para saída de vídeo (para uma experiência ideal, selecione uma resolução de 3840×2160 nas configurações do seu computador).
- Você pode usar OBS, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ou outras plataformas de transmissão para capturar o fluxo de vídeo do EMEET PIXY.




Nota:


1. Se a câmera for usada continuamente por longos períodos, o corpo do dispositivo pode ficar levemente quente - isso é normal e não é motivo de preocupação.
2. Para evitar problemas de compatibilidade, sempre use o cabo padrão incluído para conectar ao seu computador.

4. Modo de Operação:


- **Modo padrão:** Uma vez que a câmera esteja ativada, posicione-a com segurança no topo do seu monitor para uso ideal.

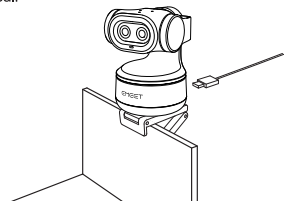

- **Modo de rastreamento:** A câmera seguirá automaticamente os movimentos humanos usando a tecnologia de reconhecimento de gestos.

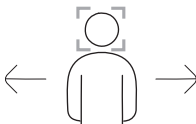

- **Modo de privacidade:** Gire manualmente o gimbal para baixo até que a luz do indicador se apague para ativar o modo de privacidade.



5. Instruções de Gestos:

 A gesto deve ser mantida por 2 segundos.

a. Ativar/Desativar o rastreamento: Como mostrado na Figura a, realize um controle de gestos. Quando a luz indicadora verde piscar duas vezes consecutivas em azul e depois permanecer acesa em azul, significa que o modo de rastreamento foi ativado com sucesso. Realize a mesma operação de gesto no modo de rastreamento para sair do modo de rastreamento; nesse caso, a luz indicadora ficará solidamente verde.



a. Ativar/Desativar o rastreamento

 Nota:

1. Por favor, permaneça centrado no quadro.




2. Evite cobrir o seu rosto com as mãos durante a operação com gestos.
3. Sempre posicione a câmera na posição vertical. Não incline o dispositivo.



6. Modo de gravação:

- ① Modo paisagem: A câmera pode ser usada normalmente após a instalação.
- ② Modo retrato: Gire a câmera verticalmente usando acessórios externos para ativar o modo retrato.
- ③ Modo de montagem no teto: A câmera pode ser instalada em posição invertida com ajuste automático de orientação da imagem.

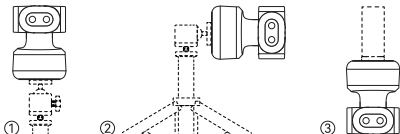

7. Guia da Luz do Indicador:

Modo normal	Luz verde constante
Reconhecimento de gestos	A luz azul pisca duas vezes
Estado de rastreamento	Luz azul constante
Objetivo perdido	Luz amarela constante
Modo de privacidade	Luzes apagadas
Atualização do dispositivo	Luz vermelha constante
Falha do dispositivo	Luz vermelha piscando

8. Uso do software: EMEET STUDIO

 **Nota:** O EMEET PIXY funciona normalmente com ou sem o EMEET STUDIO.

O EMEET STUDIO é um software projetado para usuários avançados. Ele pode fornecer uma série de operações estendidas para câmeras da web, incluindo o controle da trajetória de movimento do pan-tilt, a seleção ou cancelamento do alvo de rastreamento, a configuração de posições predefinidas e a expansão de uma variedade de métodos criativos de reprodução, etc.


a. Controle PTZ: Pode - se alcançar um controle preciso da câmera Pan - Tilt - Zoom.



b. Três posições predefinidas podem ser configuradas. Clicando em uma posição predefinida, é possível alternar rapidamente entre as posições.



c. Seleção do modo de focagem:



Área selecionada

Área central

Rosto humano

d. Três modos de áudio podem ser selecionados: Modo ao Vivo, Modo de Cancelamento de Ruído e Modo de Som Original.

- Modo de lousa branca:

Ative ou desative o Modo de Foco de Lousa Branca através do EMEET STUDIO. O EMEET PIXY identifica inteligentemente e melhora a exibição de lousas brancas dentro do quadro, otimizando a visibilidade para salas de aula online e apresentações em reuniões.



 O conteúdo do software continuará sendo atualizado iterativamente. Consulte a versão real no site oficial para as informações relacionadas ao software acima.

使用指南

建議使用者觀看教學影片以了解產品的使用過程。如需詳細的產品資訊，請參閱「使用者手冊」。

請掃描二維碼以取得更多產品資訊。

教學影片:<https://emeet.com/pages/pixy-faq>


使用者手冊:

<https://emeet.com/pages/piko-user-manual>




1. 組件:

- a. 4K 超高清成像鏡頭
 - b. 人工智慧輔助攝鏡頭
 - c. 指示燈
 - d. 3-麥克風陣列
-
- e. USB-C 連接埠
 - f. UNC 1/4-20 傳統螺紋孔

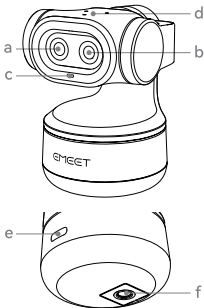

2. 放置說明：

請參考以下的圖示。將配件支架與 EMEET PIXY 底部的對應標記對齊，將其固定到位，然後將 EMEET PIXY 連接至您的電腦以開始使用。

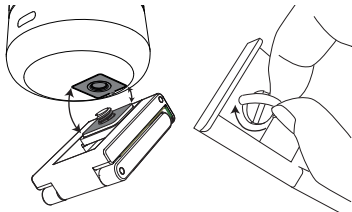

3. 連接指南：


- 使用隨附的 USB 線連接裝置與您的電腦以進行視頻輸出（為了最佳體驗，請在您的電腦設定中選擇 3840×2160 的解析度）。
- 您可以使用 OBS、Zoom、Microsoft Teams、Google Meet 或其他串流平台來捕捉來自 EMEET PIXY 的視頻串流。

⚠ 注意：


1. 若攝像頭長時間處於工作狀態，機身出現輕微發熱現象，此屬正常情況。
2. 為了避免兼容性問題，請務必使用隨附的標準電纜連接您的電腦。

4. 操作模式:


- 常規模式: 攝像頭被調用後, 應將其正常放置於顯示器上方使用。

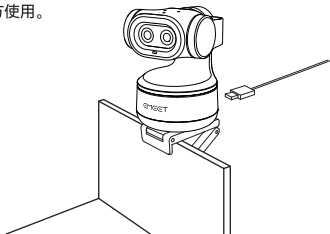

- 追蹤模式: 攝像頭將使用手勢識別技術自動跟隨人體運動。

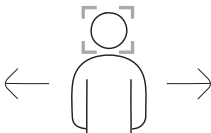

- 隱私模式: 手動向下旋轉雲台, 直到指示燈熄滅以啟用隱私模式。



5. 手勢說明:

! 手勢需維持2秒。

a. 開啟/關閉追蹤：如圖a所示，進行手勢操控。當綠色指示燈連續兩次閃爍藍色後，保持藍色亮起狀態，即表示已成功進入追蹤模式。在追蹤模式下進行相同的手勢操作即可退出追蹤模式，此時指示燈將變為穩定綠色亮起狀態。



a. 開啟/關閉追蹤

! 注意:

1. 請保持在畫面中央。




2. 在進行手勢操作時，請避免用手遮住臉部。

3. 請始終將攝像頭放置為豎直狀態。請勿傾斜設備。



6. 拍攝模式:

- ①橫屏模式：常規安裝攝像頭後即可正常使用。
- ②豎屏模式：透過外置設備將攝像頭橫置，以進入豎屏模式。
- ③倒置模式：攝像頭可以倒置安裝，並自動調整圖像方向。

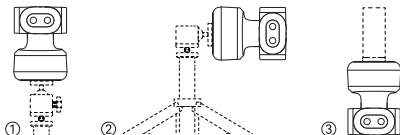

7. 指示燈指南:

正常模式	穩定綠光
手勢識別	藍色燈光閃爍兩次
追蹤狀態	穩定藍光
目標丟失	穩定黃光
隱私模式	燈光關閉
設備升級	穩定紅光
設備故障	閃爍紅光

8. 軟體使用：EMEET STUDIO

⚠ 注意：EMEET PIXY 不論有無 EMEET STUDIO 均可正常運作。

EMEET STUDIO 是一款為進階使用者設計的軟體。它能提供一系列針對網絡攝像頭的擴展操作，包括控制雲台的運動軌跡、選擇或取消追蹤目標、設置預設位置以及擴展多種創意方式等。


a. PTZ 控制：可以實現對雲台變焦攝像頭的精確控制。



b. 可設置三個預設位置。點擊預設位置可快速切換位置。



c. 對焦模式選擇：



d. 可選擇三種音頻模式：直播模式、降噪模式和原聲模式。

- 白板模式:

透過 EMEET STUDIO 啟用或停用白板焦點模式。
EMEET PIXY 會智能識別並增強框架內白板的顯示效果，
優化線上課堂及會議演示的能見度。



 軟體內容將持續進行迭代更新。有關上述軟體相關資訊，請參考官方網站上的實際版本。

使用建议

建议用户观看教学视频，以了解产品的使用流程。若需获取详细的产品信息，请阅读《用户手册》。

请扫描二维码，以获取更多产品信息：

教学视频：<https://emeet.com/pages/pixy-faq>

用户手册：

<https://emeet.com/pages/piko-user-manual>




1. EMEET PIXY部件说明：

a. 4K超清成像镜头

b. AI辅助镜头


c. 指示灯

d. 3麦克风阵列

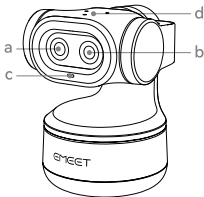


e. USB- C接口

f. UNC 1/4-20螺母接口



2. 放置说明:

请参照下图所示, 依据 EMEET PIXY 底部的对准标识, 将附件支架进行固定组装。

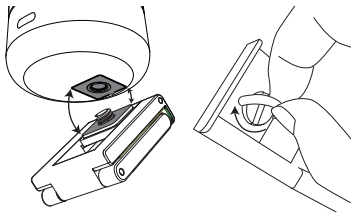

3. 连接说明:


- 通过设备自带的 USB 线材将设备与电脑相连, 以输出图像 (为获得更优体验, 请在电脑设备中选择 3840*2160 的分辨率)。
- 可使用 OBS、Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、直播伴侣或其他直播平台获取 EMEET PIXY 的视频流。

⚠ 注意:


1. 若摄像头长时间处于工作状态, 机身出现轻微发热现象, 此属正常情况。
2. 为避免兼容性问题, 请务必使用标配数据线连接电脑。

4. 使用模式:


- 常规模式: 摄像头连接电脑后正常放置在显示器之上使用。

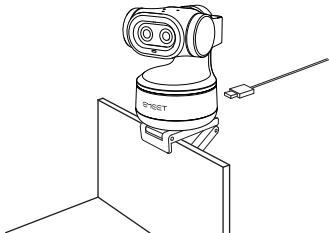

- 追踪模式: 借助手势跟随功能, 摄像头会自动追踪人物动态。

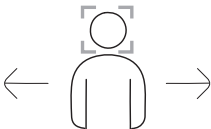

- 隐私模式: 手动将云台向下旋转至指示灯熄灭后, 进入隐私模式。



5. 手势控制说明:

⚠️ 手势需维持 2 秒。

a. 开启/退出追踪: 如图a所示, 进行手势操控, 当绿色指示灯连续闪烁两次蓝色后, 变为蓝色常亮状态, 即表示成功进入人像跟踪模式。在跟踪模式下进行同样的手势操作即可退出追踪模式, 指示灯变为绿色长亮状态。



a. 开启/退出追踪

⚠️ 注意:

1. 手势识别时人物请保持在画面中央。




2. 进行手势控制时, 请勿用手部遮挡面部。

3. 请勿倾斜相机, 请将相机正放。



6. 拍摄方式：

- ①横屏模式：常规安装摄像头后正常使用。
- ②竖屏模式：通过外置设备横置摄像头，进入竖屏模式。
- ③倒挂模式：摄像头可采用倒挂方式安装，画面将自动适配。

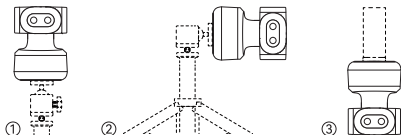

7. 指示灯灯光说明：

常规模式	绿色长亮
手势识别	闪烁两次蓝色灯光
追踪状态	蓝色长亮
目标丢失	黄色长亮
隐私模式	灯光熄灭
设备升级	红色长亮
设备故障	闪烁红色灯光

8. 软件使用：EMEET STUDIO

! 不使用EMEET STUDIO也可正常使用EMEET PIXY。

EMEET STUDIO是一款面向进阶用户的软件，能够为摄像头提供一系列扩展操作，包括控制云台的运动轨迹、选择或取消跟踪目标、设定预设位以及拓展多种创意玩法等。


a. 云台控制：可对云台进行精准的控制。




b. 可预设三个点位，点击预设点位可在点位之前快速切换。



c. 对焦方式选择:



选定区域



中央区域



人脸

d. 可选择三种音频模式：直播模式、降噪模式、原声模式。

- 白板模式

通过EMEET STUDIO 进入或退出白板特写 EMEET PIXY
可以将画面中的白板进行智能识别并增强显示，提升在线
课堂和会议演示的观看体验。



 软件内容将会持续进行迭代更新，以上软件相关内容
请以官网的实际版本为准。